

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pulsar.pro-solution.ru || эл. почта: pls@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Устройство сбора и передачи данных

«ПУЛЬСАР»

Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Назначение.....	2
2. Технические и метрологические характеристики.....	2
3. Устройство и работа.....	3
4. Указание мер безопасности.....	3
5. Подготовка к использованию, подключение внешних устройств, настройка...	3
6. Техническое обслуживание	5
7. Методика поверки	5
8. Маркировка	7
9. Правила хранения и транспортирования	7
10. Гарантийные обязательства.....	7
11 Информация об имеющихся интерфейсах.....	7
12 Свидетельство о приемке и поверке.....	8
Приложение А Габаритный чертеж.....	8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pulsar.pro-solution.ru || эл. почта: pls@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и работы устройства сбора и передачи данных «Пульсар» (далее УСПД), содержит сведения, необходимые для его правильного монтажа, эксплуатации и поверки.

1 Назначение

УСПД «ПУЛЬСАР» предназначены для применения в составе измерительных автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов и осуществляют сбор, накопление, передачу на верхний уровень информации о потреблении энергоресурсов, а также синхронизацию работы приборов учета. УСПД может использоваться в системах диспетчерского контроля за работой телемеханики и выполнять функции автоматического/дистанционного управления исполнительными механизмами.

2 Технические и метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности хода часов, с (за сутки)	±5
Количество каналов:	
- RS-485	2
- RS-232	2
- Ethernet	1*
- CAN	1*
- CAN (Меркурий)	2*
- Встроенный GPRS модем	1*
- Дискретного (аналогового) ввода	4*
- Дискретный (релейный) выход (400 В, 100 мА)	2*
Энергонезависимые часы реального времени	
Накопитель информации	MicroSD (до 2-х Гб)
Индикация	3 светодиода
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Электропитание УСПД осуществляется от внешнего источника:	
- напряжение постоянного тока, В	9..24
- потребляем ток не более, мА	200
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Условия эксплуатации:	
- рабочая температура, °С	от плюс 5 до плюс 55
- относительная влажность при 35 °С, %, не более	95
- атмосферное давление, кПа	84-107
- напряженность переменного (50 Гц) магнитного поля, А/м	До 400
Степень защиты корпуса	IP20
СРОК СЛУЖБЫ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА	
Средний срок службы, лет	20
Средняя наработка на отказ, ч	75000
Габаритные размеры (ГхШхВ), мм, не более	58x156x86
Масса, кг, не более	0,7

* по заказу

Увеличение количества каналов достигается использованием внешних преобразователей RS232/RS485, USB/RS485, USB/RS232, повторителей RS485/RS485, шлюзов Ethernet и т.д.

3 Устройство и работа

УСПД представляет собой прибор, выполненный в пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку. Габаритный чертеж представлен в приложении Б. Внутри корпуса располагается процессорная плата и плата GPRS модема.

Снаружи корпуса расположены разъемы для подключения внешних цепей и GSM /GPRS антенны.

УСПД снабжен светодиодным индикатором, служащим для индикации работы встроенного GPRS модема.

На плате УСПД располагаются переключки («джамперы»), с помощью которых можно подключить (отключить) резисторы – терминаторы 120 Ом в цепях RS485 и CAN (Меркурий).

XP8	RS485 №1	1-2, 3-4 разомкнуты –терминатора нет 1-2, 3-4 замкнуты - терминатор есть
XP9	RS485 №1	1-2, 3-4 разомкнуты –терминатора нет 1-2, 3-4 замкнуты – терминатор есть
XP2	CAN (Меркурий) №1	1-2, 3-4 разомкнуты –терминатора нет 1-2, 3-4 замкнуты – терминатор есть
XP3	CAN (Меркурий) №1	1-2, 3-4 разомкнуты –терминатора нет 1-2, 3-4 замкнуты – терминатор есть

Настройка, управление, контроль за работой УСПД возможны только с использованием персонального компьютера, подключаемого через интерфейс Ethernet либо через GPRS соединение.

УСПД реализует следующие функции:

- прием измерительной информации от счетчиков энергоресурсов по цифровым каналам связи;
- автоматическое накопление, хранение и передачу информации на верхний уровень;
- автоматическая выработка системного времени;
- автоматическая коррекцию/синхронизацию времени с временем верхнего уровня;
- автоматическое/дистанционное управление исполнительными механизмами.

Все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памяти УСПД.

Конструкция УСПД позволяет размещать его в электротехнических монтажных шкафах, а также устанавливать его вне защитных конструктивов.

4 Указание мер безопасности

По степени защиты от поражения электрическим током УСПД относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

Запрещается отключение платы GPRS модема от основной платы при включенном питании.

5 Подготовка к использованию, подключение внешних устройств, настройка

5.1 Подготовка изделия к установке на месте эксплуатации

Перед установкой УСПД выполните внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора. Если прибор находился в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать его в указанных условиях не менее 2 ч.

5.2 Размещение

При выборе места для установки следует руководствоваться следующими критериями: не следует устанавливать УСПД в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов, располагать вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений или в местах, подверженных тряске, вибрации или воздействию воды.

5.3 Подготовка к работе

Кабели интерфейсов в соответствии с проектом подключаются к разъемам, расположенным на верхней и нижней сторонах корпуса прибора в то время, когда прибор выключен.

Запрещается отключение платы GPRS модема от основной платы при включенном питании.

При использовании интерфейсов RS485 и CAN (Меркурий) необходимо сконфигурировать перемычки, подключающие/отключающие резисторы – терминаторы (см п.3).

На верхней стороне корпуса в случае наличия встроенного GPRS модема расположен разъем Sma – подключение антенны GSM/GPRS модема и в случае наличия интерфейса Ethernet разъем RJ45.

Таблица внешних подключений через винтовые клемники (нижняя часть корпуса):

Номер клемника	Назначение	
1	+ питания	
2	- питания	
3	Дискретный (аналоговый) вход №1 +	
4	Дискретный (аналоговый) вход №1 -	
5	Дискретный (аналоговый) вход №2 +	
6	Дискретный (аналоговый) вход №2 -	
7	Дискретный (аналоговый) вход №3 +	
8	Дискретный (аналоговый) вход №3 -	
9	Дискретный (аналоговый) вход №4 +	
10	Дискретный (аналоговый) вход №4 -	
11	Дискретный (релейный) выход №1 +	
12	Дискретный (релейный) выход №1 -	
13	Дискретный (релейный) выход №2 +	
14	Дискретный (релейный) выход №2 -	
15	RS232 №1 TX	Порт 3
16	RS232 №1 RX	
17	RS232 №1 Gnd	
18	RS232 №2 TX	Порт 2
19	RS232 №2 RX	
20	RS232 №2 Gnd	
21	RS485 №1 B	Порт 1
22	RS485 №1 A	
23	RS485 №1 Gnd	
24	RS485 №2 B	Порт 0
25	RS485 №2 A	
26	RS485 №2 Gnd	
27	CAN (Меркурий) №1 GND	Порт 4
28	CAN (Меркурий) №1 L	
29	CAN (Меркурий) №1 H	

30	CAN (Меркурий) №2GND	Порт 5
31	CAN (Меркурий) №2 L	
32	CAN (Меркурий) №2 H	
33	CAN GND	CAN
34	CAN L	
35	CAN H	
36		
37		
38		
31		

5.4 Программное обеспечение

УСПД предназначен для работы с программным комплексом "Пульсар".

Программный комплекс содержит следующие основные компоненты:

- конфигуратор;
- менеджер опроса;
- web-сервер (элемент пользовательского интерфейса);
- монитор нештатных ситуаций.

Конфигуратор – компонент, позволяющий создавать и загружать в УСПД структуру (файл uspd.xml), которая содержит список параметров, опрашиваемых УСПД, параметры связи и правила автоматического периодического опроса приборов учета и датчиков нештатных ситуаций.

Порядок работы с программным комплексом описан в руководстве пользователя.

5.5 Первоначальная настройка

Для начала работы необходимо в конфигураторе (см. п. 5.4.) создать файл конфигурации УСПД uspd.xml и скопировать его на MicroSD карту с использованием устройства CardReader.

При включении УСПД без MicroSD карты или без файла uspd.xml, УСПД использует параметры связи, которые использовались при последнем успешном сеансе работы.

6 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида приборов, в снятии измерительной информации, проверке ведения системного времени.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в год, при этом проверяется надежность крепления приборов на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб.

7 Методика поверки

7.1 Общие положения и область распространения

Настоящая методика распространяется на УСПД «Пульсар» и устанавливает общие требования к методике их первичной и периодической поверок (УСПД, используемых в сферах, подлежащих государственному метрологическому надзору и контролю).

Межповерочный интервал – шесть лет.

7.2 Операции поверки

7.2.1 Перечень операций, которые должны проводиться при поверке УСПД с указанием

разделов настоящей методики, где изложен порядок их выполнения, приведен в таблице 7.1.

Таблица.7.1

Наименование операции	Необходимость проведения при поверке		Раздел настоящей методики
	первичной	периодической	
1 Внешний осмотр	Да	Да	7.5
2 Проверка функционирования УСПД	Да	Да	7.6
3 Проверка точности внутренних часов	Да	Да	7.7
4 Оформление результатов поверки	Да	Да	7.8

7.3 Условия поверки и подготовка к ней

7.3.1 Перед началом поверки персонал должен изучить настоящее руководство по эксплуатации, приборов, используемых при поверке и правила техники безопасности.

7.3.2 Следует убедиться, что все поверяемые УСПД находятся в условиях, удовлетворяющих требованиям технической документации к их условиям эксплуатации.

7.3.3 Подготовить к работе эталонное оборудование, участвующее в поверке в соответствии с его эксплуатационной документацией.

7.4 Требования безопасности

7.4.1 При подготовке и проведении проверки соблюдать требования безопасности, предусмотренные, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (изд.3) ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019.-79, ГОСТ 12.2.091-94 и требования безопасности, указанные в технической документации на эталоны и вспомогательное оборудование.

7.4.2 Любые подключения к приборам производить при отключенном питании сети.

7.4.3 К работе с УСПД должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации используемого при поверке оборудования.

7.5 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают:

- соответствие комплектности УСПД технической документации;
- наличие свидетельства о предыдущей поверке (кроме случая первичной поверки).

7.6 Проверка функционирования УСПД

Проверка функционирования УСПД заключается во включении УСПД и проверки считывания мгновенных значений из счетчика – импульсов регистратора "Пульсар" с использованием SCADA - системы.

7.7 Проверка точности ведения времени

Проверка точности хода встроенных часов осуществляется следующим способом:

7.7.1. Часы УСПД выставляются на XX ч 00 мин 00 сек по сигналу радиостанции "Маяк". Через сутки с использованием секундомера определяется разница в показаниях времени УСПД и сигналом радиостанции "Маяк".

7.7.2. УСПД считается годным, если значение абсолютной погрешности хода часов не превышает ± 5 с.

7.8 Оформление результатов поверки

7.8.1 Результаты поверки оформляют протоколом.

7.8.2 Положительные результаты первичной и периодической поверки УСПД оформляют записью в его паспорте, заверенной подписью поверителя с нанесением личного клейма.

7.8.3 При отрицательных результатах поверки УСПД не допускают к применению и оформляют свидетельство о непригодности, а ранее нанесенное клеймо гасят.

8 Маркировка

Маркировка УСПД содержит:

- 1) знак утверждения типа средств измерений;
- 2) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 3) заводской номер прибора.

Наличие наклейки, содержащей заводской номер прибора является свидетельством того, что прибор принят ОТК изготовителя.

9 Правила хранения и транспортирования

УСПД, в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.)

Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения "5" по ГОСТ 15150.

10 Гарантийные обязательства

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие УСПД «Пульсар» требованиям ЮТЛИ.467349.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня изготовления.

11 Опциональные компоненты

Ethernet	<input type="checkbox"/>
Модуль GSM/GPRS	<input type="checkbox"/>
CAN	<input type="checkbox"/>
CAN (Меркурий)	<input type="checkbox"/>
Релейные выходы	<input type="checkbox"/>
Дискретные/аналоговые входы	<input type="checkbox"/>

12 Свидетельство о приемке и поверке

УСПД «Пульсар», заводской номер _____, соответствует требованиям технических условий ЮТЛИ.467349.001 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК

Дата выпуска _____


Поверитель _____

Дата первичной поверки _____

Оттиск поверительного клейма

Приложение А

Габаритный чертеж

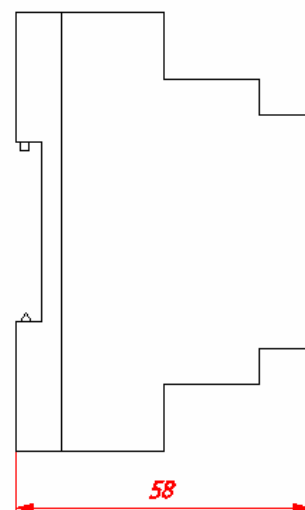

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pulsar.pro-solution.ru || эл. почта: pls@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70